

Инструкция по настройке DS-3WRE12C

Устройство можно настроить непосредственно с мобильного телефона или подключив его через кабель LAN к компьютеру. После подключения устройства в электрическую розетку, если мы хотим настроить его с телефона, необходимо подключиться к Wi-Fi сети устройства, которая указана на стикере устройства.

*** С iPhone настроить устройство невозможно.**

1. В адресной строке вводим адрес <http://hikrepeater.net/>

После ввода адреса появится следующее изображение, где необходимо установить пароль для доступа к интерфейсу устройства.

Установите пароль для входа в систему

Для обеспечения безопасности сети рекомендуется установить пароль для входа в систему.



Далее

2. После этого появится список Wi-Fi сетей, которые мы хотим расширить. Затем выбираем Wi-Fi сеть, которую хотим расширить, и вводим Wi-Fi пароль.

Выберите существующую WiFi-сеть 

Выбрать	SSID	Безопасность	Уровень сигнала Wi-Fi
☐	Victiana	5G 	
☐	Victiana	5G 	
☐	TP-Link_E0B4		
☐	Victiana		
☐	Victiana		
☐	Victiana		
☐	HIKVISION_D240		

Назад

Настройки для повторения Wi-Fi сети



Существующая Wi-Fi сеть 2,4 ГГц

Введите пароль "HIKVISION_D240"

Повторенная Wi-Fi сеть 2,4 ГГц

SSID(имя) повторенной Wi-Fi сети 2,4 ГГц:

Пароль WiFi-сети повторителя такой же, как у вашей WiFi-сети

Расширить

Отменить

3. Затем, после ввода пароля, отобразится статус подключения



Расширение успешно выполнено

SSID повт-ля:HIKVISION_D240_EXT |HIKVISION_D240_5GEXT

1. Поместите повторитель на равноудаленном расстоянии между маршрутизатором WiFi и зоной слабого сигнала WiFi (повторитель должен находиться в пределах существующей сети WiFi).
2. Проверьте индикатор сигнала, чтобы убедиться в том, что повторитель размещен правильно.



- Синий: правильное место
- Красный: переместите повторитель ближе к маршрутизатору WiFi
- Выключено: переместите повторитель ближе к маршрутизатору WiFi

Меню имеет 5 разделов

1. Статус

HIKVISION




Русский ▾

Выход

Статус | Режим ретранс.

1 Подкл. устр-ва | Список блокировок

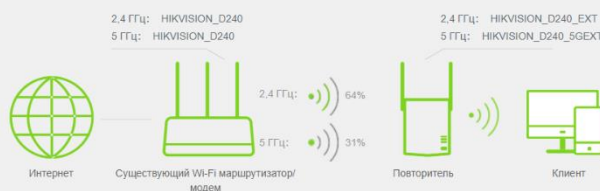

2. Повторители

Русский ▾

Выход

Статус

Повторить

Настройки Wi-Fi

Режим работы

Управление

Повторить

Выберите Wi-Fi сеть (2,4 ГГц), которую необходимо повторить...

Выбрать	SSID	Безопасность	Уровень сигнала Wi-Fi
☐	TP-Link_E0B4		
☐	HIKVISION_D240		
☐	EZVIZ_BE3003553		
☐	Victiana		
☐	EZVIZ_BD5215891		
☐	...		

Пропустить

3. Настройки Wi-Fi

Русский ▾

Выход

Статус

Повторить

Настройки Wi-Fi

Режим работы

Управление

Настройки Wi-Fi

Сеть 2,4 ГГц

SSID:

Пароль Wi-Fi:

☐ Скрыть беспроводную сеть

☐ Нет пароля

Сеть 5 ГГц

SSID:

Пароль Wi-Fi:

☐ Скрыть беспроводную сеть

☐ Нет пароля

Сохранить

Отменить

4. Режим работы

Русский ▾

Выход

Статус

Повторить

Настройки Wi-Fi

Режим работы

Управление

Режим работы

Режим ретранс.

Режим AP

Режим повторителя: увеличение зоны покрытия сети Wi-Fi

Интернет

Существующий Wi-Fi маршрутизатор/модем

Повторитель

Текущий режим

5. Управление

Управление

Установить пароль для входа в систему

Старый пароль:

Новый пароль:

Подтверждение:

Перезагрузка:

Сброс:

Экспорт:

Обновление встроенного ПО:

Текущая версия встроенного ПО V1.0.0 build240718

LED индикатор

LED Индикатор	Состояние	Описание
Signal	Непрерывный синий	Успешно расширено, и качество соединения хорошее
	Непрерывный красный	Успешно расширено, но качество соединения плохое
	Выключено	Репитер не подключен к вашему Wi-Fi роутеру
WPS	Непрерывный	Установлено соединение WPS с Wi-Fi роутером
	Мигание	Выполняется переговоры WPS с Wi-Fi роутером
	Выключено	Функция WPS отключена.
PWR	Непрерывный	Включено
	Выключено	Выключено

Кнопка и порт

Кнопка/Порт	Описание
WPS	Нажмите кнопку WPS на Wi-Fi роутере, чтобы включить его функцию WPS. В течение 2 минут нажмите кнопку WPS на репитере (1–3 секунды). Когда индикатор WPS LED начинает мигать, а затем загорается непрерывно, и индикатор SIGNAL LED загорается непрерывно, настройка выполнена успешно.
RESET	Когда ваш репитер включен, нажмите и удерживайте кнопку сброса с помощью скрепки или подобного предмета в течение 8 секунд, пока все индикаторы LED не загорятся, а затем не погаснут. Когда индикатор PWR снова станет непрерывным, репитер будет восстановлен до заводских настроек.
LAN порт	В режиме репитера он используется для подключения к компьютеру или IPTV STB. В режиме точки доступа (AP) он используется для подключения к вашему проводному роутеру, чтобы обеспечить беспроводную сеть для беспроводных устройств.